


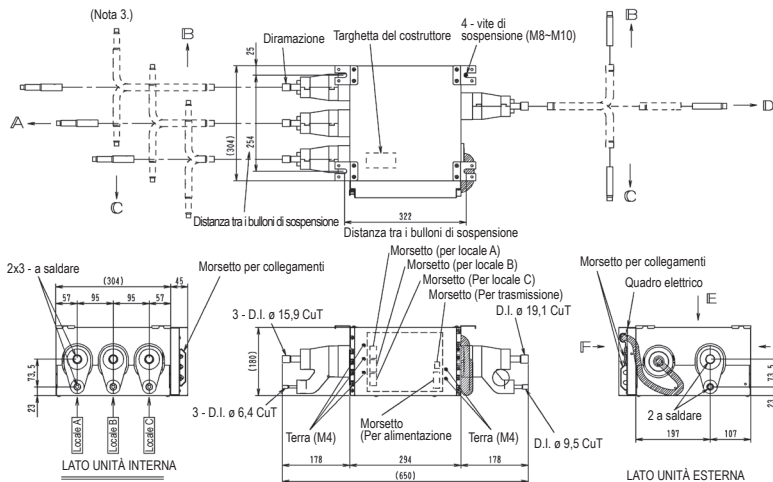

NOTE


1. Per lo scarico, non è necessario alcun trattamento.
2. Questa unità può essere installata in modo che i lati F o R siano rivolti in avanti. (Scelto in base alla direzione necessaria per la manutenzione).
3. La tubazione dell'unità interna ed esterna può essere liberamente installata secondo le direzioni di A, B, C o D.
4. L'unità interna può essere installata sia pensile a soffitto che a parete.

PRECAUZIONI

1. Questa unità deve essere installata in modo che E sia rivolto verso l'alto.
2. L'inclinazione della superficie E deve essere entro $\pm 5^\circ$ per i lati anteriore, posteriore, destro e sinistro.
3. Prima di fissare l'unità a parete, il montaggio può essere agevolato sospendendo temporaneamente l'unità a mezzo viti. (2 posizioni)
4. Al momento della brasatura delle tubazioni, avvolgerle con panni umidi. Inoltre dopo la brasatura, è necessario lasciare raffreddare a sufficienza le tubazioni.
5. Tagliare la tubazione degli accessori standard in modo da far corrispondere il diametro della tubazione a quello dell'unità interna.

Montaggio a parete


(Nota 4.)

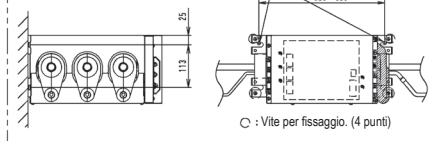


Accessori standard (Attenzione 5.)

G
58
163
258

Per lato interno (Gas)

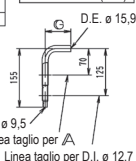

Per lato esterno (Gas)

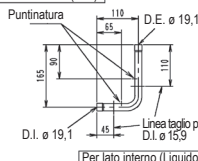


Per lato interno (Liquido)

Linea taglio per D.E. ø 6,4

Per lato unità esterna (Gas)



Per lato unità esterna (Liquido)



Limitazioni per l'installazione

(installazione e spazio per la manutenzione)

