


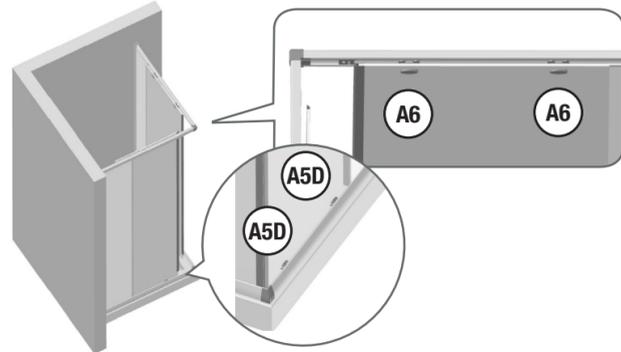

FASE 4 Montaggio Cristalli Scorrevoli nel telaio

Montare la lastra nei telai precedentemente posizionati sul box doccia, inserendo i carrelli nella sede di scorrimento del profilo A1: prima i carrelli A6 in alto, e poi i carrelli A5d in basso. Per il corretto inserimento si dovranno premere contemporaneamente i pulsanti dei carrelli A5d. Questa operazione modifica la posizione delle ruote di scorrimento, creando lo spazio necessario per l'inserimento delle ruote stesse all'interno della guida di scorrimento.



FASE 5 Profilo Magnetico

Montare il profilo magnetico A19 sul lato maniglia della lastra A21, verificando che l'angolo di chiusura combaci tra le due porte (i bordi magnetici devono combaciare una volta chiuse le ante scorrevoli).



Selezionare i pezzi:

A19
2 PEZZI



FASE 6 Regolazione Finale


Selezionare i pezzi:

A17
6 PEZZI

A18
6 PEZZI

A15
4X12 6 PEZZI

A7
2 PEZZI

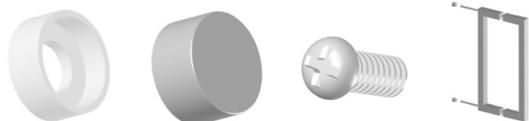

OPERAZIONE 1


Verificare il corretto posizionamento (Verticalità) ed incastro dei telai su profili A3, forare con punta diametro 3mm i profili in alto, al centro e in basso. Fissare i profili A3 e A2 tramite il kit di fissaggio composto da: A17 ; A15 ; A18

OPERAZIONE 2

Montare la maniglia A7 in corrispondenza del foro sulla lastra A21.


OPERAZIONE 3

Con l'ausilio di un cacciavite, registrare l'allineamento delle porte tramite la vite rivolta verso il basso dei carrelli A6.

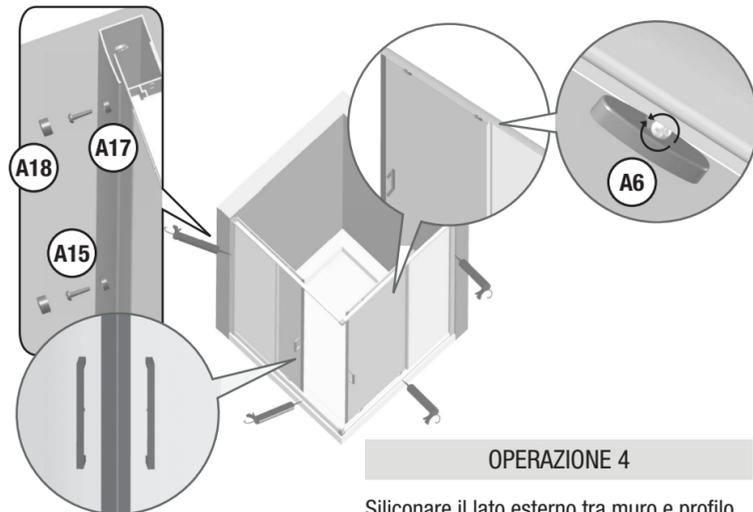

OPERAZIONE 4

Siliconare il lato esterno tra muro e profilo, e tra box doccia e profilo di base A1 e lasciare asciugare per 24 ore.

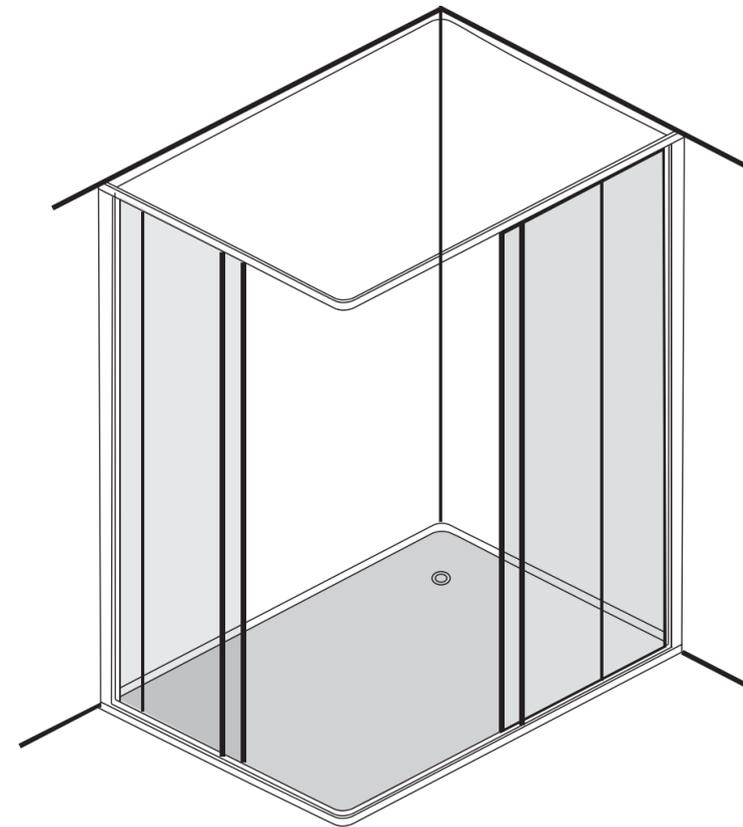

Ponsi

Rubinerie Toscane

BOX ANGOLARE RETTANGOLARE 6MM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTREZZATURE NECESSARIE

(NON IN DOTAZIONE)

LIVELLA
AD ACQUA



AVVITATORE



CACCIAVITE
A CROCE



MARTELLO



METRO



FORBICE DA
ELETTRICISTA



PISTOLA AL
SILICONE



MATITA DA
CARPENTIERE



TRAPANO



PUNTA 6MM
PER MURO



PUNTA 3MM
PER METALLI



È NECESSARIA
LA PRESENZA
DI DUE
OPERATORI.

ATTREZZATURE DI PREVENZIONE AGLI INFORTUNI

(NON IN DOTAZIONE)

SCARPE



OCCHIALI




GUANTI



ATTENZIONE!


MANIPOLARE I CRISTALLI CON **ESTREMA CAUTELA**.
MUOVERLI E POSIZIONARLI SEMPRE CON **UN LATO
VERTICALE**

COMPONENTI

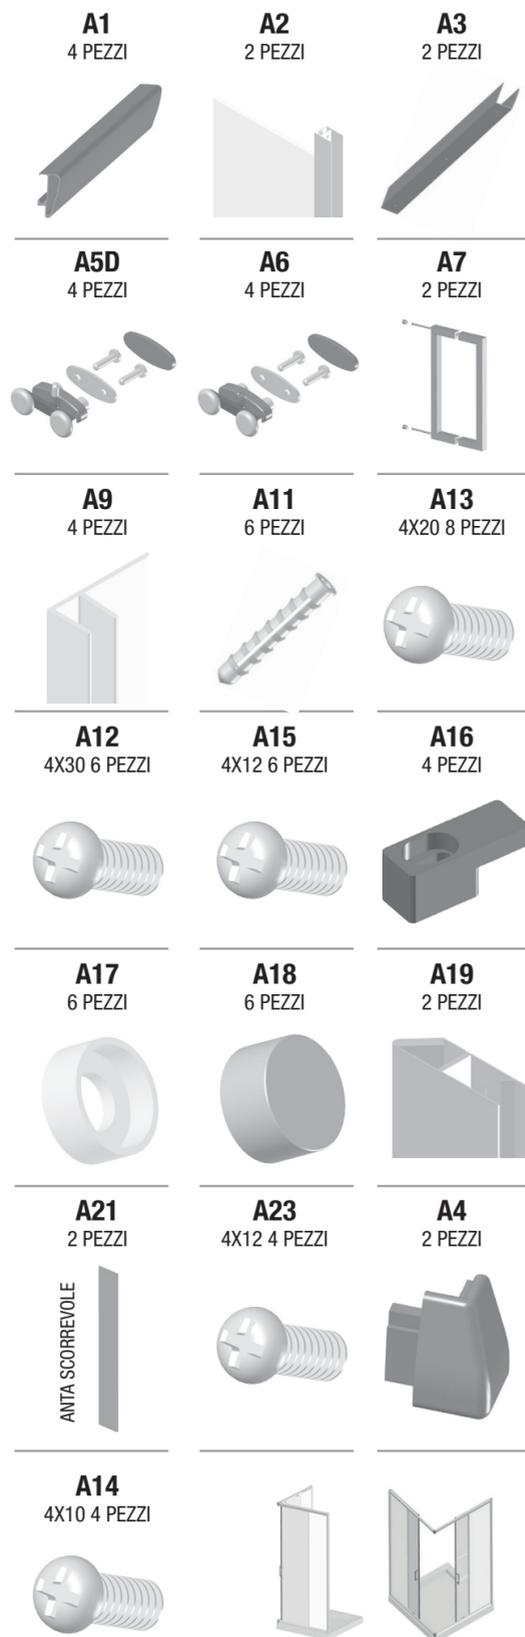

OPERAZIONE 1

Accostare i profili A1 alle estremità del profilo A2, facendo attenzione che la parete stondata del profilo A1 sia rivolta all'esterno, e che il cristallo sia correttamente accostato allo scalino presente sul lato interno.

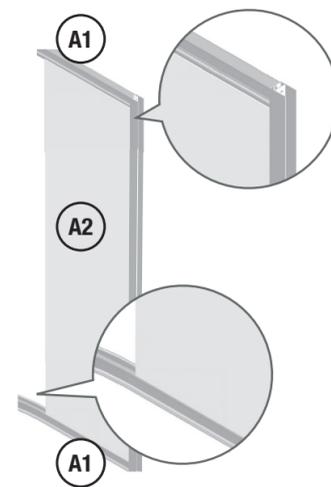


OPERAZIONE 2

Fissare i profili A1 ed A2 con le viti A13

Fissare l'estremità del vetro al profilo A1 mediante i blocchetti A16 e le viti A23


Ripetere l'operazione allo stesso modo per i due lati del box doccia.

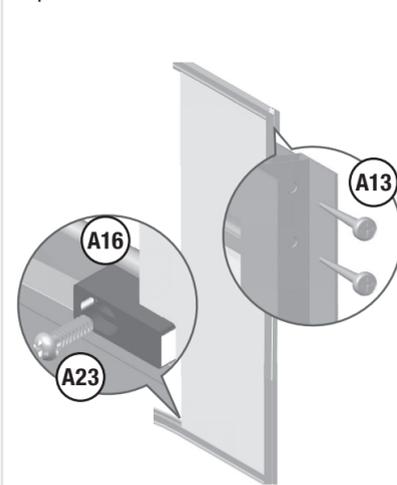

OPERAZIONE 3



Accostare l'estremità libera dei profili A1, e realizzare la giunzione dei due telai precedentemente assemblati tramite il giunto angolare in ABS (A4).

Fissare il giunto ai profili utilizzando le viti A14.

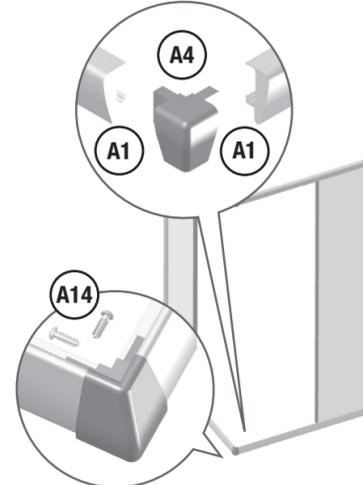


OPERAZIONE 4

Inserire la guarnizione A9 sul cristallo, avendo cura di verificare che il labbro sporgente si ritrovi internamente rispetto al box doccia.

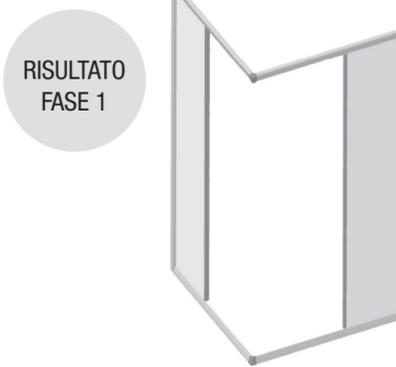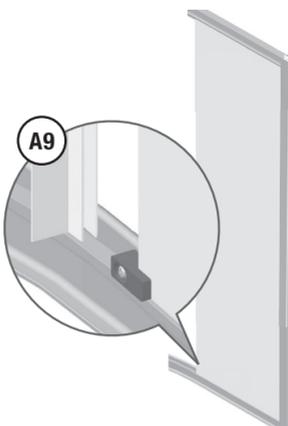

OPERAZIONE 1

Prendere il profilo ad U codice A3. Posizionare il profilo contro il muro e il piatto doccia, tenendo 1 cm di distanza dal bordo esterno del piatto doccia.

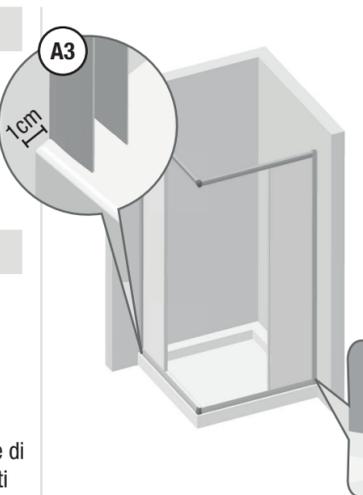

OPERAZIONE 2

Verificare la verticalità del profilo ad U e marcare la posizione dei fori. Eseguire i fori di fissaggio con la punta diametro 6 mm. Inserire i tasselli di ancoraggio A11. Riposizionare il profilo A3 in posizione di montaggio e fissarlo a muro con le viti A12 su tassello A11.

OPERAZIONE 3

Inserire con movimenti cauti e precisi, il telaio completo dei cristalli all'interno dei profili A3 fissati a muro.

OPERAZIONE 4

Verificare che l'allineamento di base per tutto il perimetro esterno del box doccia sia uniforme, e il profilo di base risulti quindi parallelo al disegno del bordo del piatto doccia.



OPERAZIONE 1

Posizionare la lastra A21 in posizione comoda per il montaggio dei carrelli di scorrimento A5D (con pulsante) e A6 (senza pulsante).

Il lato superiore dovrà trovarsi ad avere montati i carrelli A6, mentre sul lato inferiore della lastra vanno montati i carrelli A5D. Il lato maniglia della porta deve trovarsi sul lato dell'apertura.

Sui carrelli A5D vi sono rispettivamente una vite di regolazione e un pulsante a molla. Il pulsante a molla dovrà risultare rivolto

verso l'alto; la testa della vite di regolazione dovrà risultare regolabile dal basso.

Le frecce indicate sui coperchi saranno rivolte verso i dispositivi di regolazione (Pulsante verso alto; Vite verso basso).

OPERAZIONE 2

Montare la guarnizione A9 sull'estremità lato muro della lastra, tenendo il labbro esterno sporgente verso la lastra fissa.

