


PIATTI DOCCIA CERAMICI IDEAL STANDARD, UNA GARANZIA SENZA PARI


Ideal Standard cura in prima persona tutte le fasi del processo produttivo dei piatti doccia ceramici, a partire dalla meticolosa cura nella scelta delle materie prime fino ai severi test di controllo dei prodotti finiti: minerali purissimi accuratamente selezionati, dosati, miscelati e cotti a 1250° formano un materiale totalmente impermeabile all'acqua, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali. Il valore della filiera produttiva si riflette nella più alta qualità dei prodotti: non è un caso che i piatti doccia in ceramica godano della garanzia a vita.

Attenzione: perché la garanzia sia valida è necessario che il piatto, al momento dell'installazione, non abbia difetti visibili e che lo stesso venga installato nella modalità indicata da Ideal Standard. Vi mostriamo qui accanto come procedere nel modo corretto.


COME INSTALLARLI

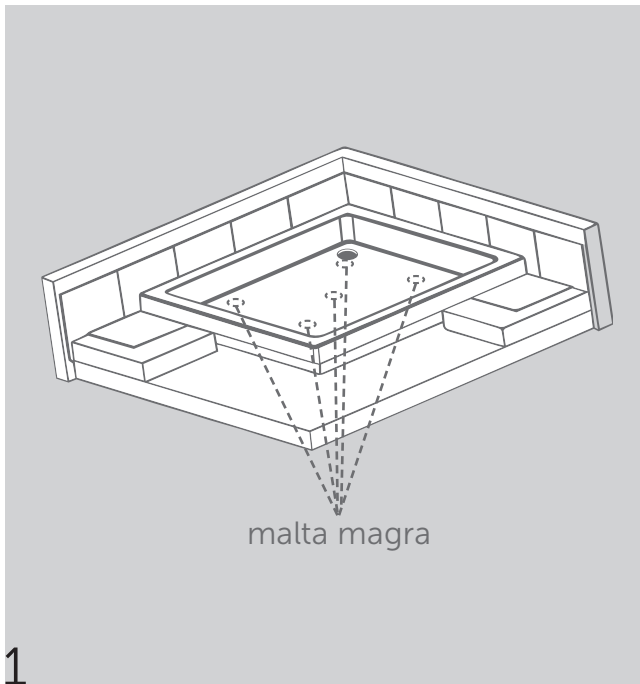


Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla posizione voluta nel locale. Realizzare i punti di appoggio usando malta magra in corrispondenza degli angoli e al centro.

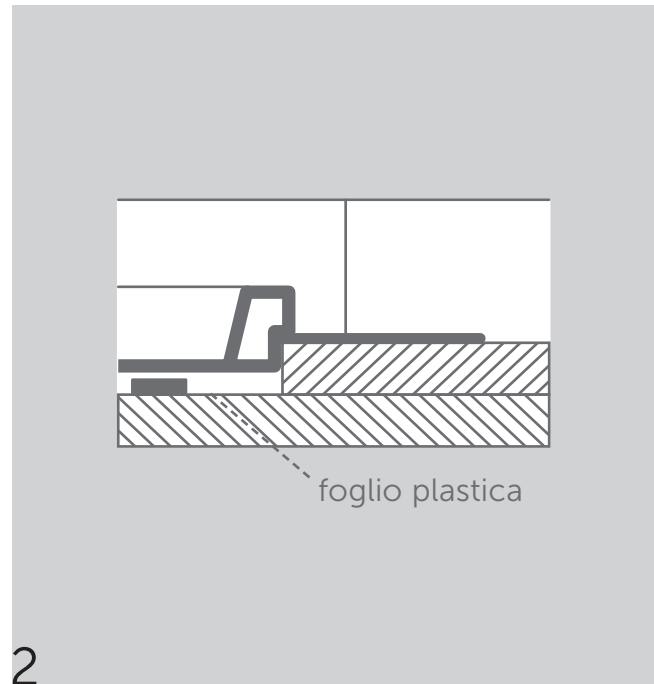

Tra il piatto doccia e la malta interporre un foglio di plastica comune o semplice carta, per evitare che le due parti si incollino.

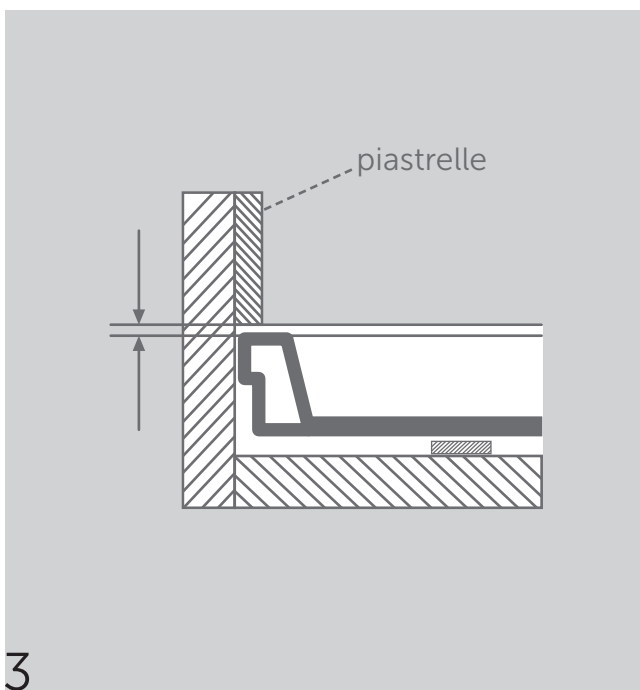

Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento a parete. Controllare il perfetto posizionamento orizzontale con l'aiuto di una livella. Allacciare la piletta allo scarico e verificare l'assenza di perdite. Dopo la completa essiccazione della malta, procedere con il rivestimento delle pareti e del pavimento.

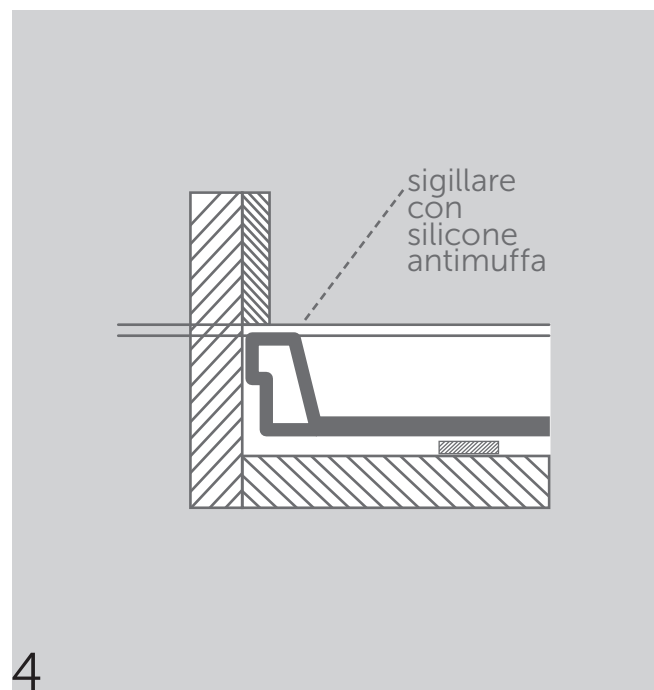

Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia: in caso di assestamento del fabbricato potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura. È dunque indispensabile lasciare uno spazio di 3 o 4 mm tra il bordo del piatto doccia e il rivestimento: le fughe dovranno essere sigillate con silicone antimuffa.